

Использование пульта ДУ Magic



Питание Включение и выключение телевизора.



Домашний концентратор Переход в меню [Домашний концентратор].



Домашний концентратор Изменение источника входного сигнала.





Home Доступ к домашней панели SMART TV.



Home Активация функции масштабирования экрана.



Колесико (OK) Нажмите центральную кнопку  для выбора меню. Переключать каналы и прокручивать меню можно с помощью кнопки .



Вверх/Вниз/Влево/Вправо Нажмите кнопку вверх, вниз, влево или вправо, чтобы прокрутить меню. При нажатии кнопок  во время использования указателя, указатель исчезнет с экрана, и пульт ДУ Magic будет использоваться в качестве основного пульта ДУ. Чтобы вернуть указатель на экран, потрясите Пульт ДУ Magic влево и вправо.



Назад Возврат на предыдущий уровень.



Назад Текущее изображение на экране телевизора закрывается и отображается Главное меню.




Кнопки громкости Настройка уровня громкости.



Кнопки громкости Вкл./Откл. звука.

Микрофон

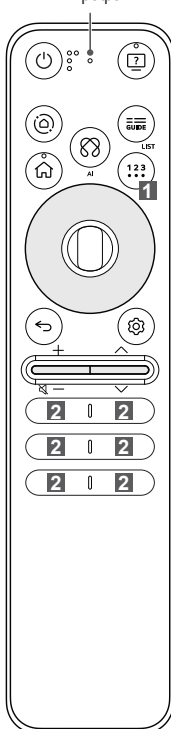

Доступность Переход к приложению [Доступность].



Доступность Переход в меню [Ярлыки специальных возможностей].



Переход в меню [Телегид].



Доступ к списку каналов.



AI Для использования функции распознавания голоса требуется подключение к сети.

Просмотр рекомендованного содержимого. (Некоторые рекомендованные службы могут быть доступны не во всех странах.)



AI Говорите, удерживая кнопку нажатой, чтобы использовать функцию распознавания голоса.



Дополнительные действия Отображение дополнительных функций дистанционного управления.



1 AD/SAP** Включение функции аудиоописаний.



Быстрые настройки Доступ к быстрым настройкам.



Быстрые настройки Отображение меню Все настройки.



Кнопки переключения Последовательное переключение каналов.



Кнопка «Разные сервисы» Подключает различные сервисы, например потоковую передачу и голосовой поиск.


✓ Примечание

** Чтобы воспользоваться кнопкой, нажмите и удерживайте ее в течение 1 или более секунд.

Описания в данном «Руководстве» относятся к кнопкам на пульте ДУ. Внимательно прочитайте настоящее «Руководство» для правильного использования пульта ДУ.
(Некоторые кнопки и сервисы могут быть недоступны в зависимости от модели и региона).



Как зарегистрировать пульт ДУ Magic



Чтобы пользоваться пультом ДУ Magic, сначала выполните его сопряжение с телевизором.

- 1 Вставьте элементы питания в пульт ДУ Magic и включите телевизор.
- 2 Направьте пульт ДУ Magic в сторону телевизора и нажмите кнопку  **Колесико (OK)** на пульте ДУ.

* Если зарегистрировать пульт ДУ Magic на телевизоре не удается, повторите попытку, предварительно выключив и снова включив телевизор.

Отмена регистрации пульта ДУ Magic

Одновременно нажмите кнопки  **(Назад)** и  **(Home)** и удерживайте их в течение 5 секунд, чтобы отключить пульт ДУ Magic от телевизора.

* Нажмите кнопки  **(Home)** и  **(Быстрые настройки)** и удерживайте их не менее 5 секунд для одновременного отключения и повторной регистрации пульта ДУ Magic.











- В соответствии с рекомендациями точка доступа (AP) должна располагаться на расстоянии более 0,2 м от телевизора. Из-за радиочастотных помех установка точки доступа на расстоянии менее 0,2 м от телевизора может привести к неправильной работе пульта ДУ Magic.



Использование режима «Постоянная готовность»

(в зависимости от модели)

Управление телевизором и подключение к устройству Bluetooth можно выполнять с помощью функции непосредственного распознавания голоса при выключенном питании.

- *  →  → [Общие] → [Постоянная готовность], установка значения «Вкл.» для параметра [Включить функцию].
- * Нажмите кнопку  при просмотре телевизора для перехода к экрану включенного режима [Постоянная готовность], или нажмите кнопку  еще раз для перехода к экрану выключенного режима [Постоянная готовность].
- * Нажмите кнопку  **(Home)** или  **(Назад)** для просмотра телевизора при включенном режиме [Постоянная готовность].
- * Нажмите кнопку  **Колесико (OK)** для отображения обоев на экране при выключенном режиме [Постоянная готовность], или нажмите кнопку  для просмотра телевизора.

✓ Примечание

- Использование режима «Постоянная готовность» может привести к повышению энергопотребления.
- Для получения дополнительной информации об этой функции см.  →  → [Поддержка] → [Руководство пользователя] → [Устранение неисправностей] → [Подробнее о режиме Постоянная готовность].

Технические характеристики

Технические характеристики (MR25GA)		
	Диапазон частот	Выходная мощность (Мак.)
Bluetooth	2400–2483,5 МГц	8 дБм