

OT-TYG11

ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА

БЕСПРОВОДНАЯ

Инструкция по эксплуатации

БЕСПРОВОДНАЯ ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА

OT-TYG11

Инструкция по эксплуатации

1. Внешний вид:



2

БЕСПРОВОДНАЯ ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА

OT-TYG11



3

БЕСПРОВОДНАЯ ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА

OT-TYG11

2. Комплектация:

- Игровая приставка 1 штука
- Геймпад 2 штуки
- Видео шнур 1 штука
- USB кабель 1 штука
- Инструкция

3. Поддерживаемые языки

Русский, английский и еще 24 языка.


4. Вкладки главного меню

- 1. List (Список):** Список всех доступных на игровой приставке игр. Выбор игры осуществляется пролистыванием списка при помощи стрелок геймпада.



4

2. **Class (Жанр):** Помощь в выборе игры по жанр.

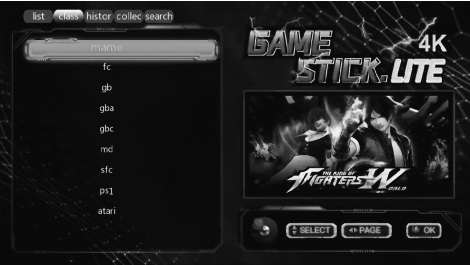

3. **History (История игр):** Приставка сохраняет игры, в которые вы играли в отдельный список.



4. **Collection (Избранное):** Сюда можно добавить ваши любимые игры.



5. **Search (Поиск):** Поиск игр по названию



а) **Игра**

1. Нажмите клавишу START, чтобы начать игру.
2. Нажмите клавишу В в списке игр, чтобы вернуться на главную страницу.
3. Нажмите и удерживайте клавиши SELECT/START в игре, чтобы открыть игровое меню, которое позволяет пользователю приостановить / сохранить / загрузить / выйти из игры.

б) **Настройки во время игры**



1. Нажмите клавишу SELECT, чтобы войти в список настроек: язык / звук / локальные файлы / восстановить настройки по умолчанию и выйти / системная информация / выйти из настроек.

7. Характеристики:

Модель:	OT-TYG11
Цвет:	Черный
Кол-во встроенных игр:	~3500 штук
Встроенные эмуляторы:	NOEO/GBA/MD/SFC/NES/GB/GBC/PS1
Память:	32 Гб
Питание:	DC 5 В, 700 мАч
Вес:	512 г

Примечания:

1. Изображения из игр, представленные в инструкции, носят справочный характер.
2. Обновление внутренних компонентов и ПО осуществляется без предупреждения.
3. Установленные игры предназначены для демонстрации возможностей устройства.
4. Убедитесь, что источник питания соответствует характеристикам устройства, иначе это приведет к неисправности.
5. Запрещено для детей до 3ех лет! Хранить продукт в недоступном для детей месте.
6. Дети в возрасте от 3 до 12 лет могут пользоваться приставкой только в сопровождение взрослых.
7. Мы можете добавить свою игру при условии, что она подходит по характеристикам одному из встроенных эмуляторов.