

Инструкция по эксплуатации




Содержание

Знакомство с изделием	01
Руководство пользователя	02
Частые проблемы и их решение	03
Зарядка	04
Технические характеристики изделия	05

01 | Знакомство с изделием

1. Схема устройства

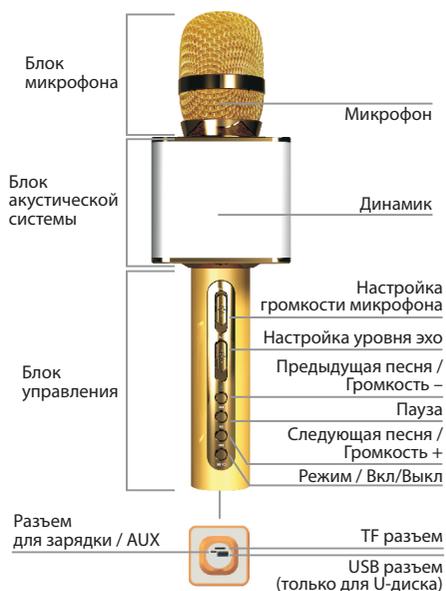

2. Аксессуары



02 | Руководство пользователя

Использование через Bluetooth

Включите микрофон: Нажмите кнопку питания, загорится голубой LED индикатор (нормальное состояние)
Подключение через Bluetooth: Включите Bluetooth на вашем смартфоне. Выберите имя «MICROPHONE» и выполните сопряжение устройств. При успешном сопряжении, прозвучит сигнал

Воспроизведение музыки: Откройте свое любимое приложение для воспроизведения музыки и включите музыку или музыкальное сопровождение. Громкость можно регулировать как с помощью смартфона, так и с помощью долгого нажатия соответствующих кнопок на микрофоне.

Настройка микрофона: Используйте переключатели для настройки громкости микрофона и уровня эхо до подходящих вам значений.

Можете использовать микрофон.

Примечания: После первого сопряжения микрофона с телефоном, информация об устройстве сохраняется и следующее сопряжение будет осуществлено автоматически.

Если вы хотите отключить микрофон, выключите Bluetooth на своем смартфоне, либо удалите устройство из списка Bluetooth соединений.
 Если вы хотите только слушать музыку, уменьшите громкость микрофона до минимальных значений.

Как осуществить запись с помощью смартфона.

Подключите записывающий кабель: Найдите соответствующий аксессуар в комплектующих к устройству и подключите micro USB штекер в AUX разъем устройства. Bluetooth соединение будет автоматически прервано.

Подключение к смартфону: Вставьте 3.5 мм штекер записывающего кабеля в разъем для наушников в смартфоне.

Как показано на схеме:



Открыть приложение: Откройте приложение для караоке или для аудиозаписи. Выберите песню, начните запись и начинайте петь под аккомпанемент.

Обработка и сохранение песни: Следуйте инструкциям, указанным в приложении.

Примечание: Bluetooth будет отключен при использовании записывающего кабеля.

03 | Частые проблемы и их решение

Проблема	Причина	Решение
Индикатор питания не работает	Низкая мощность или неправильное подключение кабеля зарядки.	Зарядите устройство или проверьте правильность подключения кабеля зарядки.
Микрофон не работает	Микрофон выключен или громкость слишком низкая.	Включите микрофон или настройте уровень громкости.
Нет эффекта эха	Переключатель эффекта эха находится в положении «выкл».	Настройте эффект эха на необходимый уровень.
При использовании микрофона и осуществлении записи появляется шум	Внешние шумы или помехи, создаваемые мобильным телефоном.	Используйте устройство в более тихом месте или увеличьте расстояние между устройством и телефоном.
Звук прерывается при подключении с помощью Bluetooth	Слишком большое расстояние между мобильным телефоном и устройством или блокировка сигнала препятствиями.	Уменьшите расстояние между устройством и телефоном или избегайте от препятствий.
Низкая громкость динамика либо ее отсутствие	Низкий уровень громкости на телефоне / в аудиозаписи / в динамике.	Увеличьте громкость на смартфоне или включите другой или настройте уровень громкости динамика с помощью соответствующих кнопок на микрофоне.
Не получается подключиться с помощью Bluetooth	Слишком большое расстояние между мобильным телефоном и устройством или блокировка сигнала препятствиями или устройство уже сопряжено с другим телефоном.	Уменьшите расстояние между устройством и телефоном или избегайте от препятствий или разорвите существующее подключение.
Искажается звук при воспроизведении музыки с помощью Bluetooth	Слишком высокий уровень громкости или недостаточная мощность.	Настройте громкость на смартфоне или зарядите устройство.

04 | Зарядка

При низком уровне заряда, устройство автоматически отключится.

Найдите кабель зарядки в комплектующих к устройству и подключите его с помощью стандартного адаптера. Если под кнопкой питания горит красный LED индикатор, устройство заряжается.

Для полной зарядки аккумулятора обычно требуется 2 часа. Красный LED индикатор отключится как только устройство будет заряжено.

Время работы устройства после полной перезарядки составляет 3-5 часа(ов).

05 | Технические характеристики изделия

Выходная мощность: 3 Вт (выходная мощность динамика)
 Диапазон частот: 100Гц-10КГц
 Максимальный уровень громкости: >115дБ 1КГц коэффициент нелинейных искажений <1%
 Тип реверберации: эффект эхо
 Источник электропитания: Встроенный литий-ионный полимерный аккумулятор
 Ёмкость аккумулятора: 1500 мАч
 напряжение зарядки аккумулятора: постоянный ток 5 В