

ORBITA.

МЫШЬ

БЕСПРОВОДНАЯ
с поддержкой Bluetooth



OT-PCM70

Руководство по эксплуатации

Благодарим вас за покупку данного продукта. Для того, чтобы вы лучше понимали, как пользоваться беспроводной двухрежимной мышью с поддержкой Bluetooth, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство!

1. Комплект поставки

Беспроводная мышь с поддержкой Bluetooth.....1 шт.
USB-приемник.....1 шт.
Провод для зарядки.....1 шт.
Руководство по эксплуатации.....1 шт.


2. Основные параметры

Тип подключения: беспроводной
Подсветка: нет
Кол-во кнопок: 4 шт.
Рабочая частота: BT + 2402 МГц - 2480 МГц
(16 каналов, автонастройка)
Питание: встроенный аккумулятор, 500 мАч
Дальность работы: 10 м.
Чувствительность: 1000 / 1200 / 1600 DPI
Цвет: серебро
Материал: ABS пластик
Вес: 64 г.

3. Системные требования

Совместимость: Windows 7, 8, 10, 11, MacOS, Android.
Аппаратная совместимость: ПК оснащен доступным портом USB.

4. Характеристики продукта

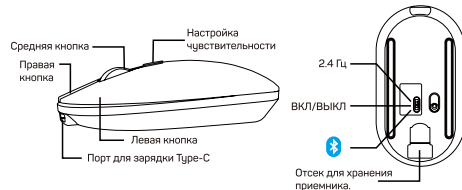

Инструкция по эксплуатации:

Режим 2.4 Гц

1. Извлеките нижний USB-приемник и подключите его к компьютеру.
2. Активируйте переключатель в нижней части мыши и переведите его в режим 2.4 Гц.
3. Мышь и USB-приемник можно использовать в обычном режиме через 5 секунд после совпадения кода.

Режим 5.0 Bluetooth

1. Активируйте переключатель в нижней части мыши и переведите его в режим Bluetooth.
2. Включите Bluetooth на вашем смартфоне, планшете или компьютере. Зайдите в настройки Bluetooth и выберите среди доступных устройств "OT-PCM70", нажмите на него.
3. В течение 5 секунд мышь подключиться автоматически, можно использовать в обычном режиме.